

Eckausbildung

Für Eckausbildungen gibt es ein spezielles Kantenset, bestehend aus Beschichtungsmasse und Wischpatina.

Kantenbearbeitung

Variante 1 mit imi-altholz ABS-Kanten:

Kanten wie gewohnt anbringen, jedoch Schwabbelagregat und Ziehklinge ausschalten.

Variante 2 mit dem Kantenset:

- MDF Kanten schleifen
- säubern
- Beschichtungsmasse mit Wasser streichfähig machen und mit Gummirolle oder Pinsel auftragen
- 2 x mit Matt-Lack versiegeln
- mit Patina nachwischen

Trägermaterialien:

Die **imi-altholz** Produktreihe bietet, je nach Kundenwunsch und Anwendung, verschiedene Trägermaterialien:

- normale MDF-Platte
 - farbige MDF-Platte
 - wasserbeständige MDF-Platte
 - B1 MDF-Platte
 - A1 Trägerplatte
 - Tischlerplatte mit MDF-Deck
 - Birke Multiplex
 - hoch feuchtigkeitsresistente PU-Recycling-Platte
- ...oder andere

Eckausbildung mit Kantenset siehe Rückseite.

Schauen Sie sich auch unser Verarbeitungsvideo dazu an:


www.imi-beton.com/video-channel



Altholz-Struktur mit einer Dicke von bis zu 6 mm.



imi-altholz Kantenset

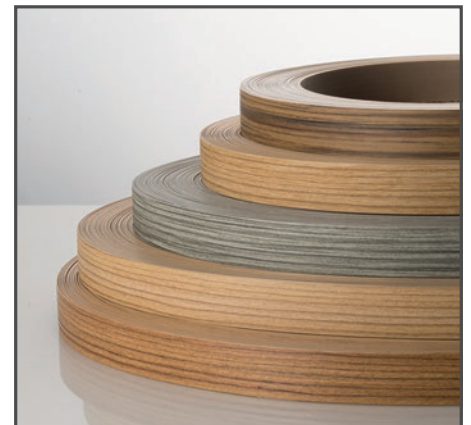

imi-altholz ABS-Kanten

Zubehör:

Dekor	ABS-Kanten Artikel-Nr.	Kantenset Artikel-Nr.
sonnig rustikal / hell gehackt	AKSH 9600	7510
grau gehackt	AKG 9610	7520
dunkel gehackt	AKD 9620	7510
Eiche geriegelt / Eiche geplankt	AKRP 9630	7510

Die ABS-Kanten werden auf Rolle à 50 m geliefert und haben eine Breite von 28 mm und eine Stärke von 1 mm.

Eckausbildung mit Kantenset:

1. Platten auf Gehrung schneiden und verleimen.



2. Nachdem der Leim ausgehärtet ist, schleifen Sie mit einem Schleifklotz die Spitzen ab und erzeugen so eine schmale Fase.



3. Als nächstes kleben Sie die Flächen zur Kante sauber mit Kreppband ab. Rühren Sie die Beschichtungsmasse kurz auf, und tragen sie dann dünn auf. Ziehen Sie das Kreppband direkt wieder ab. Mind. 4 - 5 Std. trocknen lassen.




4. Dann können Sie unerwünschte Unebenheiten und Grate mit einem 120er Schleifklotz leicht beischiefen.



7. Für eine erste Versiegelung lackieren Sie die Kante mit einem 2-Komponenten-Lack.



8. Um die Farbe an die Maserung des Dekors anzugleichen, bringen Sie jetzt mit einem Schwamm Patina auf die Fase auf. Je nach Tönung des angrenzenden Bereichs, können Sie, durch mehrmaliges auftragen und durch nachtupfen mit einem Lappen, Akzente setzen, um einen möglichst harmonischen Übergang zu schaffen.

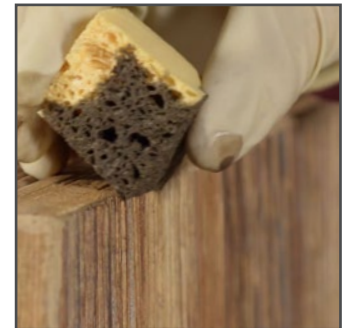

9. Zum Schluss versiegeln Sie die Oberfläche ein weiteres Mal mit dem 2-Komponenten-Lack. Für eine höhere Belastbarkeit können Sie diesen Vorgang mehrmals wiederholen.



ACHTUNG: Vor der Verwendung von Patina bitte immer gut aufrühren!

Schauen Sie sich auch unser Verarbeitungsvideo dazu an:
<http://www.imi-beton.com/video-channel/>